

## Opmålingsvejledning til Rullegardiner

### Opmåling af bredde

Opmål der hvor du ønsker rullegardinet skal sidde. Den bredde som du bestiller i butikken er den færdige bredde, som rullegardinet vil have, inkl. beslag mm.

Tag et mål foroven og et forneden. Du skal gå ud fra det smalleste mål, så er du sikker på at rullegardinet ikke går på i siderne, når det trækkes op og ned. Ved bestilling med fjedertræk så er ca. 1 cm. Luft fra stoffet og ud til beslaget.

Ved bestilling med kædetræk vil der være ca. 1,5 cm. Luft fra stoffet og ud til beslaget.

Hvis rullegardinet skal sidde indvendig i karmen, så skal du trække 1 cm. fra, så er der lige 5 mm luft i hver side til beslag.

På billedet nedenfor kan du se hvor du skal tage målene i bredden. (se fig. 1)



Ovenfor ses fig. 1

### Opmåling af Højden.


Når du måler højden er det en god ting at tage 2 mål, et i hver side på vinduet.

Det mål du skal bruge er så det højeste mål.

På billedet nedenfor kan du se hvor du skal tage målene i højden. (se fig. 2)



Ovenfor ses fig. 2

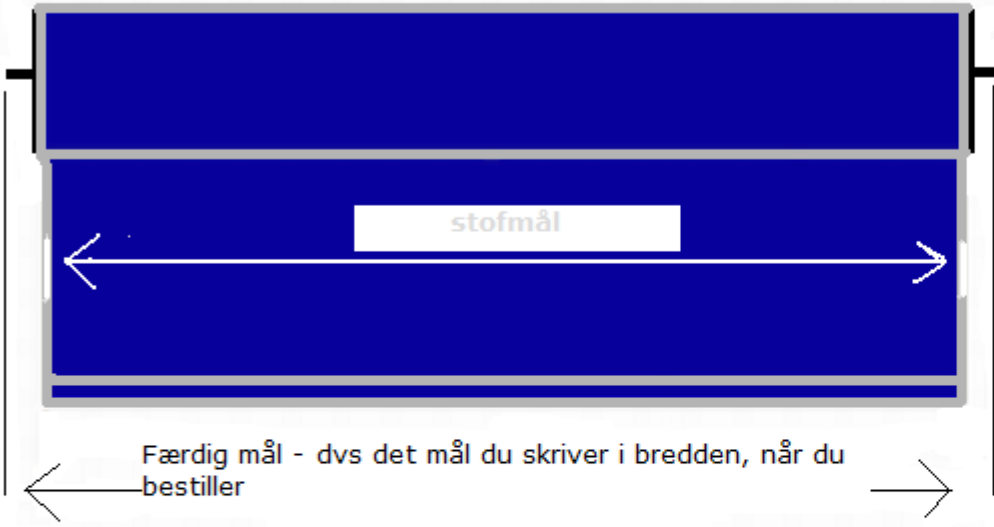

## **Fjedertræk eller Kædetræk**

### **Fjedertræk (Standard)**

Fjedertræk er hvor rullegardinet rulles op og ned ved at trække i bunden af gardinet.

### **Kædetræk**

Kædetræk er hvor der sider en kæde i enten højre eller venstre side(valgfrit), som man trækker i for at rulle op og ned.


### **Lige afslutning eller Tungere.**

Ved lige afslutning er stoffet ombukket og syet. Inde i denne ombukning ligger der en træpind for at holde vægten nede.

Ved lige afslutning kan du også vælge en alu-liste eller hvid metal skinne som afslutning. Der udover kan du vælge med tungere som vist længere nede på siden.



Lige afslutning (kædetræk)

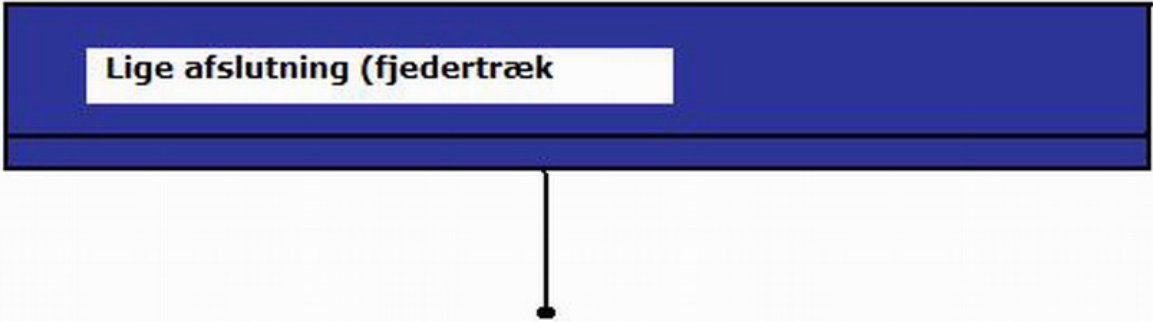

Lige afslutning (fjedertræk)

## TUNGE AFSLUTNING

