

Opmålingsvejledning til Lamelgardiner


Opmåling af bredde

Opmål der hvor du ønsker Lamelgardinet skal sidde. Den bredde som du bestiller i butikken er den færdige bredde, som Lamelgardinet vil have, inkl. beslag mm.

Tag et mål foroven og et forneden. Du skal gå ud fra det smalleste mål.

Skal du have Lamelgardinet til at sidde inde i en vinduesramme eller karm, så skal du trække 1,5 cm. fra det totale mål i bredden. Dette er for at undgå at lamellerne støder på i siderne.

På billedet nedenfor kan du se hvor du skal tage målene i bredden. (se fig. 1)

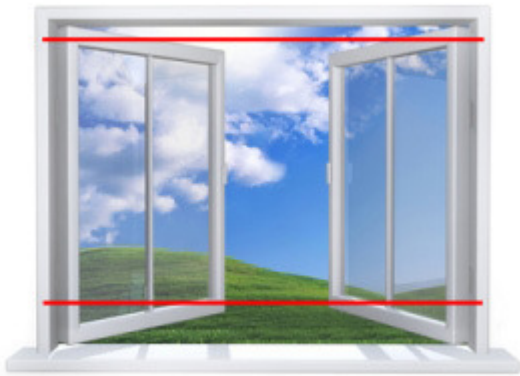

Ovenfor ses fig. 1

Opmåling af Højden.

Når du måler højden er det en god ting at tage 2 mål, et i hver side på vinduet.

Det mål du bestiller i højden er det mål, som det færdige lamelgardin vil have når du modtager det, så derfor skal du huske at trække 2 cm. fra i højden, når du bestiller. Derved vil du så få 2 cm. luft fra gulvet, og op til lamellerne.

På billedet nedenfor kan du se hvor du skal tage målene i højden. (se fig. 2)



ovenfor ses fig. 2

Farve

Se de forskellige farver under farverprøver

Styring


Du kan frit vælge om du vil have styringen i højre eller venstre side. (se billederne nederst på siden)

Styringen foregår ved hjælp af en snor, hvor du kan trække gardinet til og fra, samt en snor hvor du kan dreje lamellerne

BEMÆRK: Styring og parkering behøver nødvendigvis ikke være i samme side.

Venstre styring


Styringen er placeret til venstre på skinnen af lamelgardinet. (Når du står med front og kigger mod gardinet)

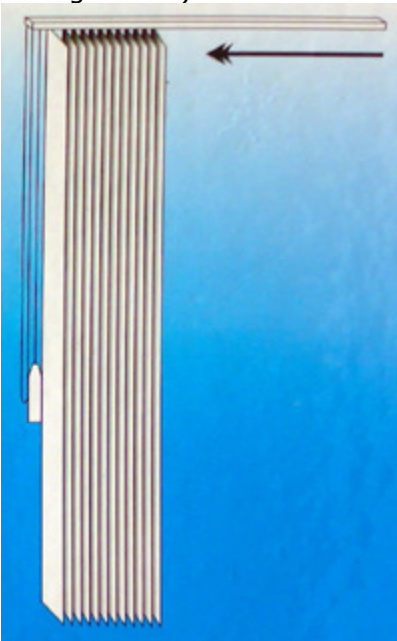

Højre styring

Styringen er placeret til højre på skinne af lamelgardinet. (Når du står med front og kigger

mod gardinet)

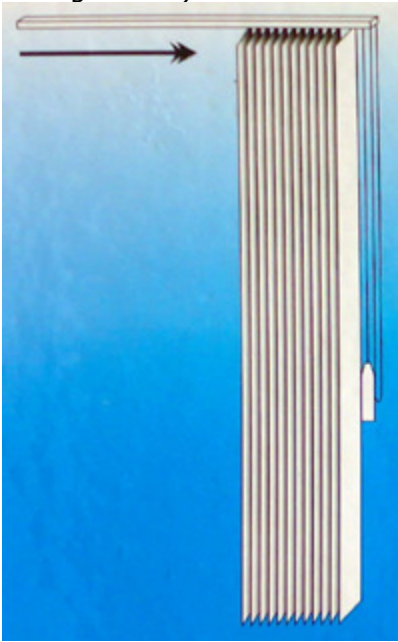

LAMELGARDIN - PARKERING


Parkeringen er der hvor lamellerne samles, når du trækker dem fra.

Parkeringen er som ofte i samme side som styringen, men du kan godt vælge at det er i hver sin side.

BEMÆRK: Styring og parkering behøver nødvendigvis ikke være i samme side.


Venstre parkering

Lamellerne er placeret til venstre på skinnen, når lamelgardinet er trukket fra. (Når du står med front og kigger mod gardinet)

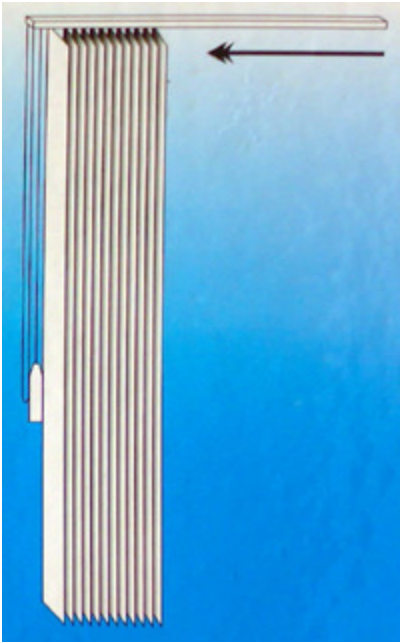

Højre parkering

Lamellerne er placeret til højre på skinnen, når lamelgardinet er trukket fra. (Når du står med front og kigger mod gardinet)

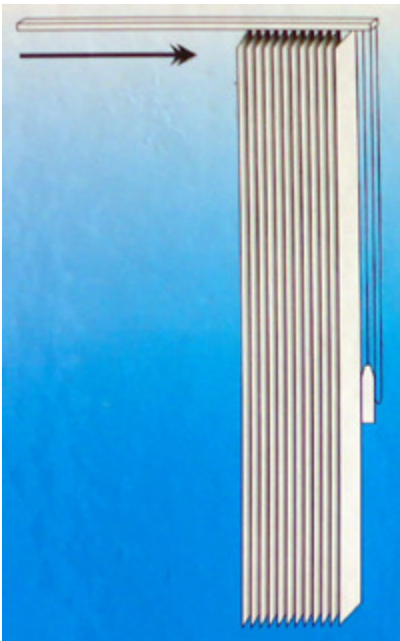

Parkering i begge sider

Lamellerne er placeret ligeligt i hver side på skinnen, når lamelgardinet er trukket fra.

